

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Réglage de la bague d'adaptation

Poussez le bouton au niveau de la bouche du canon et dévissez le compensateur du canon.



Enlevez les dépôts et la saleté de la bouche. Faites attention à ne pas endommager la bouche.

Dévissez la bague d'adaptation du réducteur de son.

Vissez la bague d'adaptation sur la bouche aussi loin que possible jusqu'à ce que la bouche dépasse de la bague d'adaptation et que le bouton de l'accessoire de la bouche s'enclenche dans la dernière rainure possible.

Vissez le réducteur de son sur la bague d'adaptation et serrez-le à la main.

Serrez la vis de blocage sur le réducteur de son à la main. La bague d'adaptation est maintenant correctement réglée.

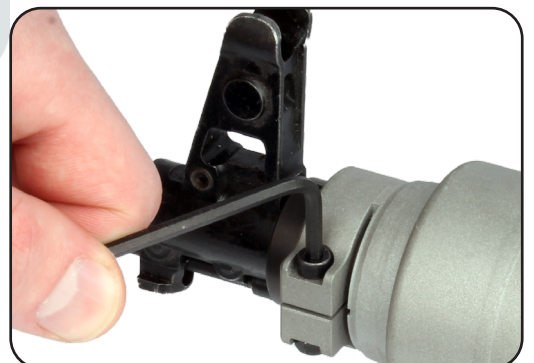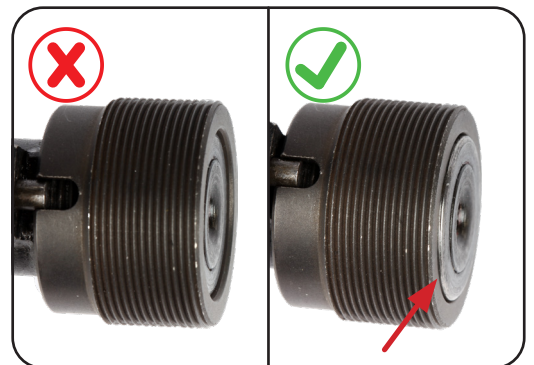

Installation du réducteur de son

Si le réducteur de son est monté sur l'arme spécifique pour la première fois, la bague d'adaptation doit d'abord être réglée. Pour ce faire, suivez la section « réglage de la bague d'adaptation ».


Enfoncez le bouton et dévissez le compensateur de la bouche.



Vissez le réducteur de son sur la bouche tout en maintenant enfoncé le bouton sur l'accessoire de la bouche.



Le réducteur de son doit être fermement fixé sur la bouche et le bouton de la bouche doit s'engager dans la rainure correspondante de l'anneau adaptateur. Sinon, la bague d'adaptation doit être réajustée.

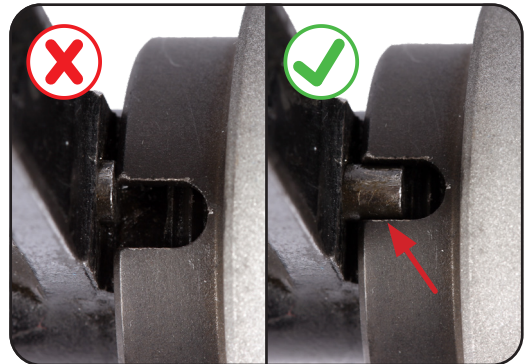

Démontage

Poussez le bouton de l'accessoire de la bouche et maintenez-le enfoncé, puis dévissez le réducteur de son de la bouche.



Tous droits réservés. Les données fournies sont uniquement fournies à des fins de description du produit et ne doivent pas être considérées comme des propriétés garanties au sens juridique du terme. Les informations ne libèrent pas l'utilisateur de ses propres évaluations et tests. En raison de l'amélioration continue des produits, les spécifications du produit contenues dans ce document sont sujettes à modification.