

SKELETON QD NAR MONTAGE

BEDIENUNGSANLEITUNG



B&T AG
3608 Thun • Schweiz
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

HINWEIS



In dieser Betriebsanleitung wird nur die Verwendung der B&T Aimpoint®-Montage erklärt. Die Bedienung des Aimpoint® ist in der Bedienungsanleitung des Aimpoint® erklärt.

AUGENSCHUTZ TRAGEN!



BEI UNSACHGEMÄSSER HANDHABUNG KÖNNEN TEILE IN DIE AUGEN GERATEN. DAHER MUSS BEIM ZERLEGEN UND ZUSAMMENSETZEN DER WAFFE EINE SCHUTZBRILLE GETRAGEN WERDEN.

GEHÖRSCHUTZ TRAGEN!



BEIM SCHIESSEN MIT DER WAFFE MUSS STETS EIN GEEIGNETER GEHÖRSCHUTZ GETRAGEN WERDEN.

Definition

Linke / rechte Seite: In Schussrichtung


Inhaltsverzeichnis


1. Einbau Aimpoint® auf Montage	4
2. Installieren Montage auf Waffe	5
2.1 Einstellen QD System	6
3. Garantie	7
3.1 Gewährleistung	7
3.2 Verzichterklärung.....	7

Verwandte Dokumente:

Bedienungsanleitung.....	TM-B&T_QD_System-DE
--------------------------	---------------------

1. Einbau Aimpoint® auf Montage

HINWEIS	
	Zur Fixierung des Aimpoint® auf der Montage werden vier Schrauben benötigt.

HINWEIS	
	Zur Schraubensicherung wird der Loctite® 243 verwendet.



- a. Die Schrauben und die Gewinde im Aimpoint® entfetten.
- b. Aimpoint® auf Montage aufsetzen.
- c. Eine kleine Menge Loctite 243 auf die Gewinde der vier Schrauben aufbringen.
- d. Die vier Schrauben in der Montage platzieren.

- e. Die Schrauben über Kreuz anziehen bis ein leichter Widerstand auftritt. Die Schrauben um eine weitere 1/4 Umdrehung anziehen um diese vollständig anzuziehen (1,35 Nm / 1,0 ft-lb).



2. Installieren Montage auf Waffe


- a. Hebel lösen, dazu die Sicherung Richtung Hebelende schieben.



- b. Die Montage mit der V-Förmigen Aussparung auf die Zubehörleiste aufsetzen
» meist von rechts in Schussrichtung.



- c. Den Hebel schliessen und so die Montage fixieren.

ACHTUNG!	
	Sobald der Hebel auf 45 Grad steht, sollte Widerstand spürbar sein. Wenn dies so ist, ist die Montage richtig eingestellt. Falls nicht, muss sie gemäss 2.1 eingestellt werden.




- d. Die Sicherung muss hörbar einrasten.


- e. Um die Montage zu lösen, die Sicherung Richtung Hebelende schieben und den Hebel lösen. Nun kann die Montage abgenommen werden.




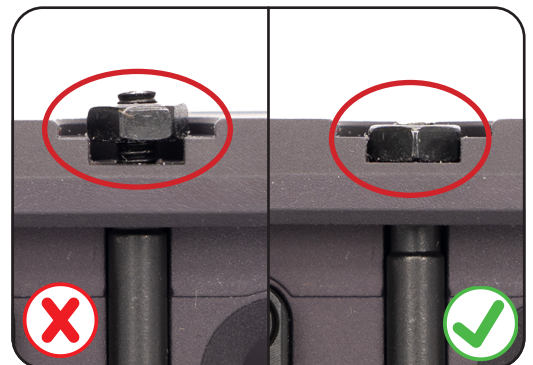
2.1 Einstellen QD System

- Den Hebel aufklappen.
- Die Mutter gegen die Montage drücken.
- Zum Lockern, die Mutter von Hand im Uhrzeigersinn drehen. Zum Anziehen im Gegenuhrzeigersinn drehen.

HINWEIS	
	Pro Durchgang sollte maximal um 60° (eine Fläche der Sechskantmutter) verstellt werden.

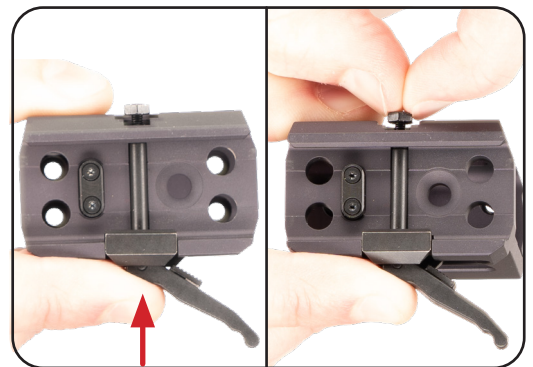

ACHTUNG!	
	Die Mutter muss nach der Drehung so liegen, dass sie in die Aussparung passt und nicht hervorsteht.



3. Garantie

3.1 Gewährleistung

- a. Die Gewährleistung umfasst das komplette System mit originalen Teilen und originalen Zubehör und beinhaltet den kostenlosen Austausch fehlerhafter Teile oder Zubehörs.
- b. Die Gewährleistung gilt drei Jahre ab Übergang von Nutzen und Schaden auf den Empfänger.
- c. Die Gewährleistung gilt für alle Abweichungen in Material und Verarbeitung, die in der Gewährleistungsfrist entdeckt werden.
- d. Die Gewährleistung gilt nicht für Verschleissteile.

3.2 Verzichterklärung

- a. Der Anwender ist allein verantwortlich für den sachgemässen Gebrauch des Produktes.
- b. Der Anwender allein trägt die Folgen, welche sich aus Nichtbefolgen der in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren ergeben. Falls diese dem Anwender nicht verständlich sind, soll er den Hersteller um Klärung angehen.
- c. Die technischen Spezifikationen des Produktes können vom Hersteller im Einklang mit seinen Änderungs- und Qualitätssicherungsprozessen jederzeit geändert werden.

Notizen:

