

CROSSE TÉLESCOPIQUE MP5 & MP5K

MODE D'EMPLOI



B&T AG
3608 Thun • Suisse
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

Note



L'arme montrée ici peut différer de votre arme. Cependant, l'installation est analogique.

PROTECTION OCULAIRE OBLIGATOIRE !



UNE MANIPULATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER LA PÉNÉTRATION DE PIÈCES DANS LES YEUX. PAR CONSÉQUENT, DES LUNETTES DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE PORTÉES LORS DU DÉMONTAGE ET DU REMONTAGE DE L'ARME.

PROTECTION AUDITIVE OBLIGATOIRE !



LORSQUE VOUS TIREZ AVEC L'ARME, PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS AUDITIVES APPROPRIÉES.

Définition

Côté gauche/droit:

Défini par rapport à la direction du tir.

Sommaire


1. Données techniques	4
2. Nomenclature.....	5
2.1 Crosse télescopique - MP5.....	5
2.2 Crosse télescopique - MP5K	5
3. Dimensions	6
3.1 Crosse télescopique - MP5.....	6
3.2 Crosse télescopique - MP5K	6
4. Installation.....	7
5. Démontage	8
6. Utilisation de la crosse	9
6.1 Fermer la crosse télescopique	9
6.2 Sortir la crosse télescopique.....	9
7. Garantie	10

1. Données techniques


Description	Crosse télescopique pour MP5	Crosse télescopique pour MP5K
Numéro d'article	BT-200590	BT-200598
Arme	HK MP5	MP5K
Poids [g]	513	494
Longueur 1 (crosse repliée) [mm]	68	56
Longueur 2/3/4 [mm]	123/153/183	142/172/202
Longueur 5 (crosse allongée) [mm]	243 mm	232 mm
Largeur [mm]	59	
Matériau	Aluminium	
Traitement de surface	Téniféré	
Couleur	Noir	
Bouche	Points de montage de l'arme originale	

2. Nomenclature

2.1 Crosse télescopique - MP5

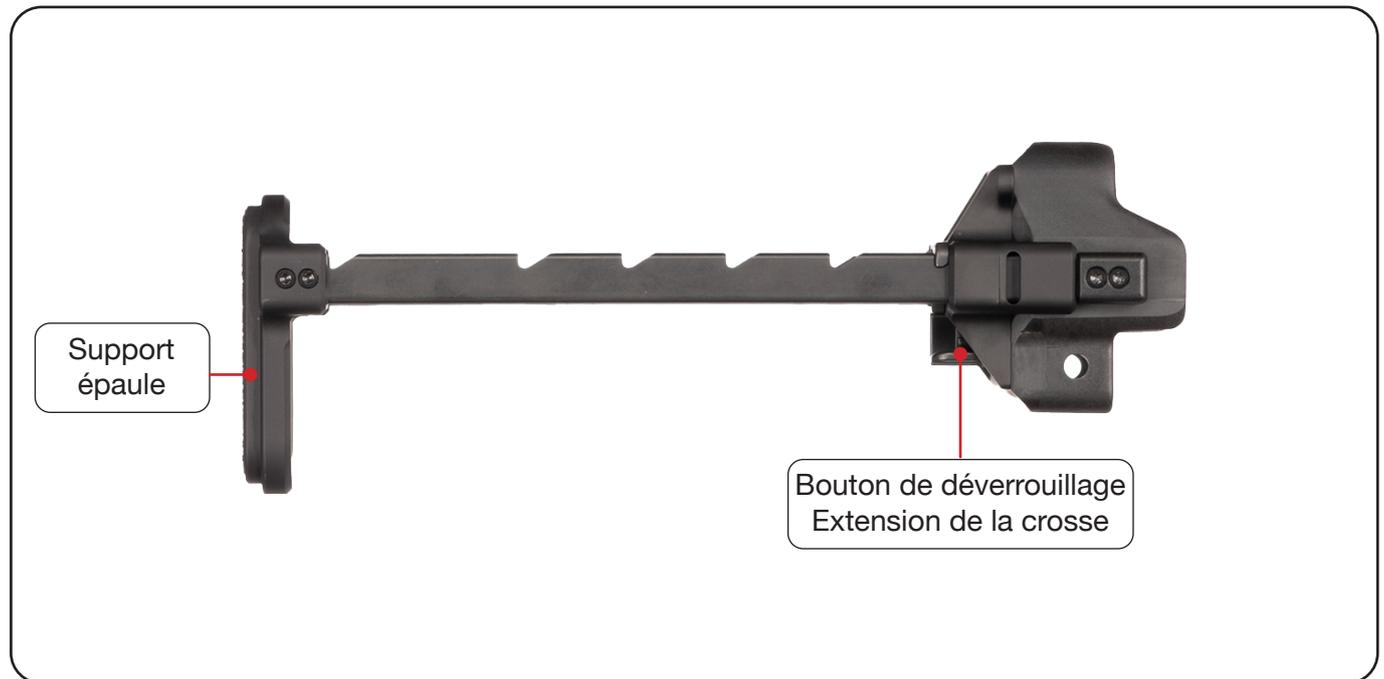


2.2 Crosse télescopique - MP5K

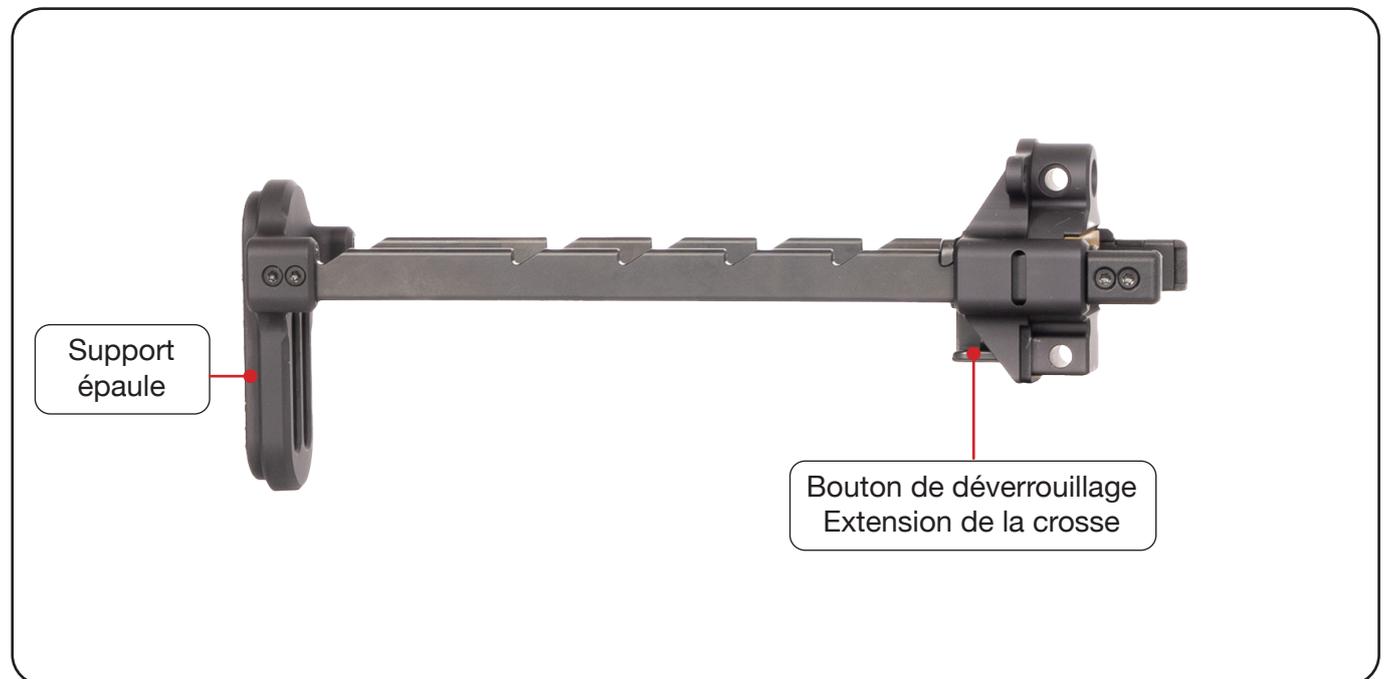


3. Dimensions

3.1 Crosse télescopique - MP5

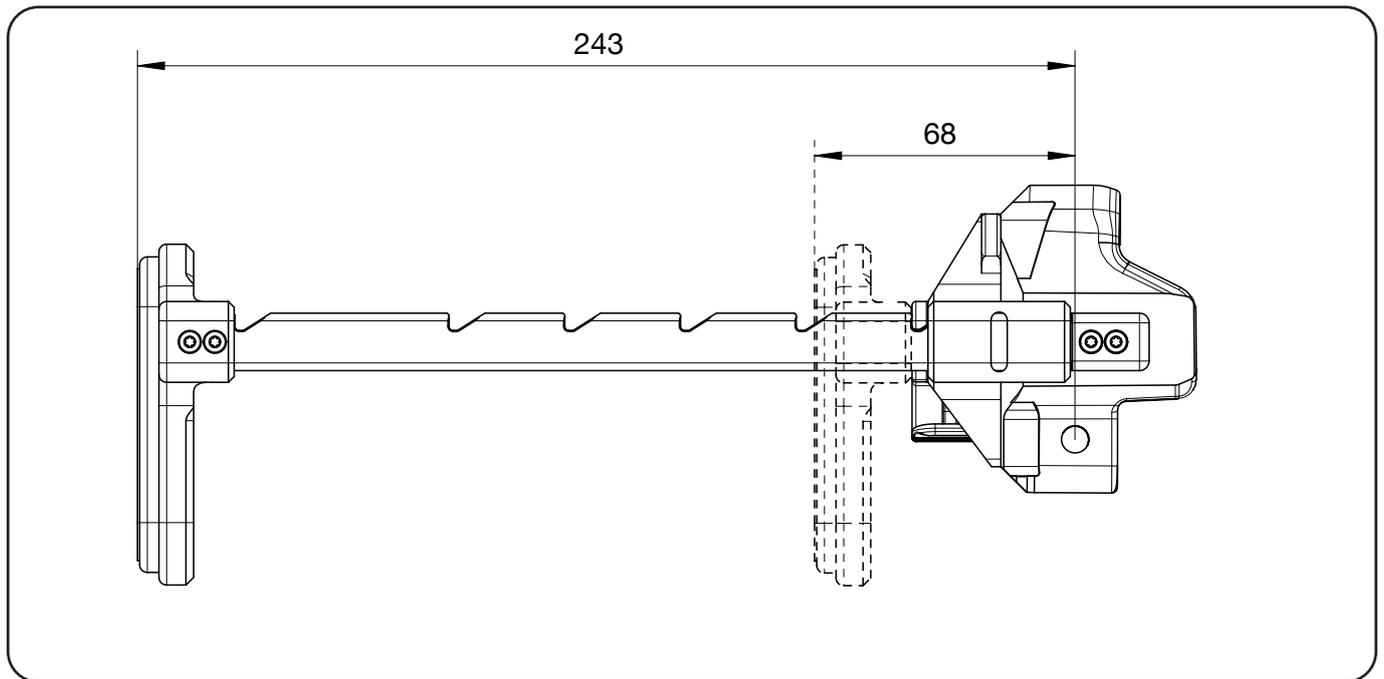


3.2 Crosse télescopique - MP5K

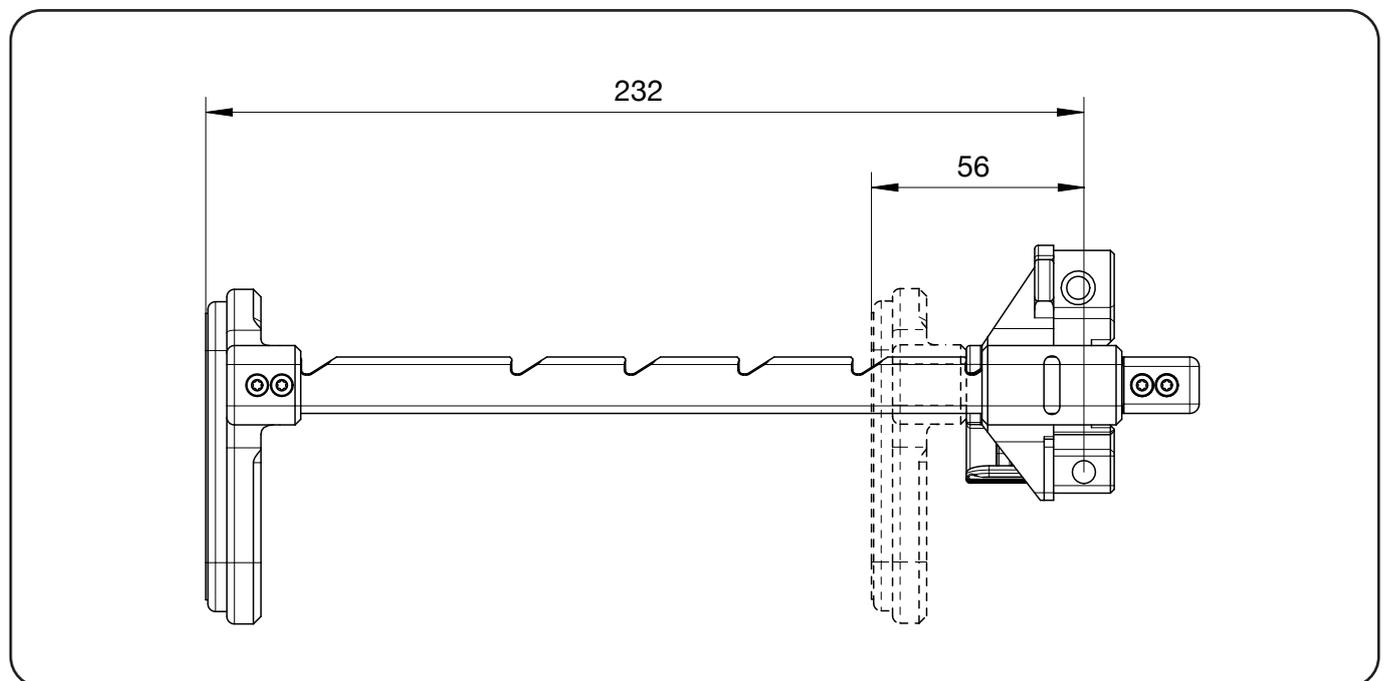


4. Installation

- a. Le ressort doit être positionné en haut au milieu de la crosse.

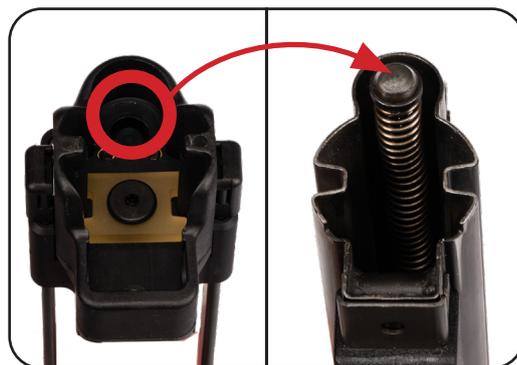

- b. Prenez l'ensemble supérieur avec la main droite. Avec l'autre main, insérez la crosse dans l'ensemble supérieur.

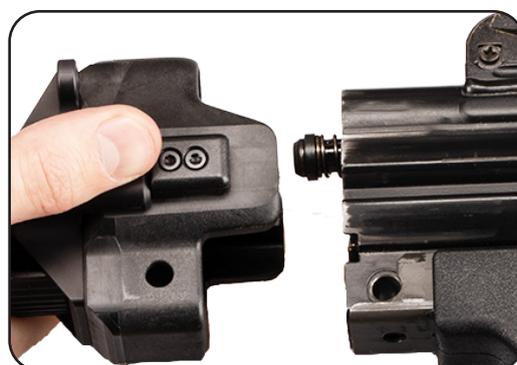

- c. Insérez la crosse dans l'ensemble supérieur aussi loin que possible. L'alésage de l'ensemble supérieur et de la crosse doivent être concentriques.



- d. Installez la vis de démontage (deux vis sont présentes sur le MP5K) avec le ressort à l'avant. Poussez la vis de démontage (deux vis sont présentes sur le MP5K) dans l'ensemble supérieur jusqu'à ce que le ressort sorte du côté opposé et verrouille la crosse.



5. Démontage

Attention !



Si la culasse n'est pas fermée, le ressort est tendu et peut sortir lorsque la crosse est retirée.

- a. Fermez la culasse de sorte que le ressort soit détendu.
- b. Faites glisser la goupille dans l'ensemble supérieur à partir du côté avec la rainure.




- c. Retirez la crosse de l'ensemble supérieur.



6. Utilisation de la crosse

6.1 Fermer la crosse télescopique

- Prenez l'arme en main, main forte sur la poignée.
- Poussez le bouton de déverrouillage avec la main faible, et poussez la crosse en avant.

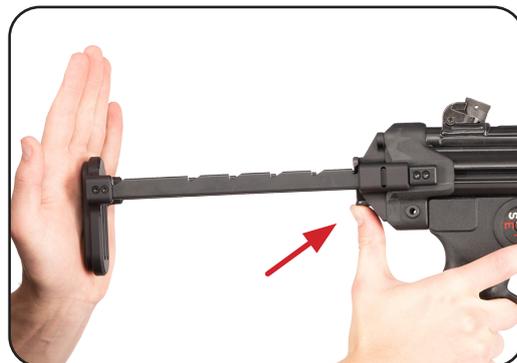

- Poussez sur la crosse jusqu'à ce qu'elle soit en position et se verrouille en place (clic audible).



6.2 Sortir la crosse télescopique

- Prenez l'arme en main, main forte sur la poignée.
- Tirez sur la crosse avec la main faible.



- Tirez sur la crosse jusqu'à la longueur souhaitée.
- Verrouillez que la crosse soit bien en place.



7. Garantie

Les demandes de garantie au nom du client doivent être explicitement déclarées comme telles. Pendant la période de garantie légale, B&T ne couvre que les défauts résultant de matériaux défectueux, d'erreurs de construction ou d'une mauvaise exécution. Si une demande de garantie est justifiée, B&T réparera ou remplacera le bien défectueux, à sa discrétion.

Les frais de transport de la marchandise défectueuse jusqu'à B&T sont à la charge du client.

Les pièces de rechange montées et remplacées deviennent la propriété de B&T.

Dans la mesure où la loi le permet, toute autre responsabilité de B&T est exclue, en particulier la responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de la marchandise livrée elle-même, de son utilisation ou de ses défauts.

Les marchandises sont couvertes par les dispositions de garantie du fabricant. Les pièces d'usure naturelle, les dommages résultant d'une maintenance insuffisante, le non-respect des règles d'utilisation et les cas de force majeure sont exclus de la garantie. Le droit à la garantie s'éteint si le client lui-même ou des tiers modifient ou réparent la marchandise livrée sans l'accord écrit préalable de B&T.

Toutes les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les données publiées sont des valeurs moyennes et ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.

Le fabricant:

B&T AG - 3608 Thun - Suisse

Tel. +41 33 334 67 00

e-mail: info@bt-ag.com

Notes :

